

(F) notice d'instruction

MOTEUR SKP20

ressort de réglage à récupérer sur le SKP H.S et à monter sur le nouveau moteur remplacement SPK 20/30 par un moteur SKP 20 111 B27 ou SKP 25

(GB) user instructions

MOTOR SKP20

comes out from adjustment to recover on SKP H.S and to go up on the new moteur substitution SPK 20/30 by a motor SKP 20 111 B27 ou SKP 25

(I) istruzioni d'impiego

MOTORE SKP20

molla di messa a punto da recuperare sulla SKP H.S e montare sul nuovo motore sostituzione SPK 20/30 per a motore SKP 20 111 B27 ou SKP 25

(ES) instrucciones de uso

MOTOR SKP20

resorte de ajuste que debe recuperarse sobre el SKP H.S y subir sobre el nuevo motor


sustitucion SPK 20/30 por un motor SKP 20 111 B27 ou SKP 25

(D) bedienungsanleitung

MOTOR SKP20

einstellungsfeder wiederzugewinnende auf SKP H.S und auf dem neuen motor aufzurichten

austausch SPK 20/30 von ein motor SKP 20 111 B27 ou SKP 25

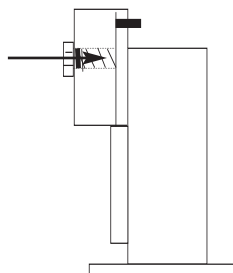

(F) notice d'instruction

MOTEUR SKP20

ressort de réglage à récupérer sur le SKP H.S et à monter sur le nouveau moteur remplacement SPK 20/30 par un moteur SKP 20 111 B27 ou SKP 25

(GB) user instructions

MOTOR SKP20

comes out from adjustment to recover on SKP H.S and to go up on the new moteur substitution SPK 20/30 by a motor SKP 20 111 B27 ou SKP 25

(I) istruzioni d'impiego

MOTORE SKP20

molla di messa a punto da recuperare sulla SKP H.S e montare sul nuovo motore sostituzione SPK 20/30 per a motore SKP 20 111 B27 ou SKP 25

(ES) instrucciones de uso

MOTOR SKP20

resorte de ajuste que debe recuperarse sobre el SKP H.S y subir sobre el nuevo motor


sustitucion SPK 20/30 por un motor SKP 20 111 B27 ou SKP 25

(D) bedienungsanleitung

MOTOR SKP20

einstellungsfeder wiederzugewinnende auf SKP H.S und auf dem neuen motor aufzurichten

austausch SPK 20/30 von ein motor SKP 20 111 B27 ou SKP 25

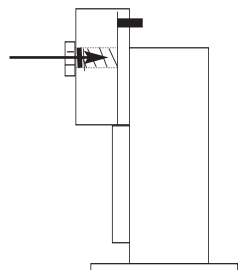

(F) notice d'instruction

MOTEUR SKP20

ressort de réglage à récupérer sur le SKP H.S et à monter sur le nouveau moteur remplacement SPK 20/30 par un moteur SKP 20 111 B27 ou SKP 25

(GB) user instructions

MOTOR SKP20

comes out from adjustment to recover on SKP H.S and to go up on the new moteur substitution SPK 20/30 by a motor SKP 20 111 B27 ou SKP 25

(I) istruzioni d'impiego

MOTORE SKP20

molla di messa a punto da recuperare sulla SKP H.S e montare sul nuovo motore sostituzione SPK 20/30 per a motore SKP 20 111 B27 ou SKP 25

(ES) instrucciones de uso

MOTOR SKP20

resorte de ajuste que debe recuperarse sobre el SKP H.S y subir sobre el nuevo motor

sustitucion SPK 20/30 por un motor SKP 20 111 B27 ou SKP 25

(D) bedienungsanleitung

MOTOR SKP20

einstellungsfeder wiederzugewinnende auf SKP H.S und auf dem neuen motor aufzurichten

austausch SPK 20/30 von ein motor SKP 20 111 B27 ou SKP 25

